

3 Pembilasan

Membilas dengan semburan air

- 1 Pindahkan cucian ke bak pencucian dan pilihlah cara pencucian.
- 2 Isi dengan air keran.
- 3 Sesuaikan tekanan arus air keran untuk mengurangi jumlah air yang masuk.
- 4 Membilas
Atur pengatur waktu selama 5 ~ 7 menit.
(Kira-kira 2 menit untuk pakaian sintesis)

Membilas rendaman

- 1 Pindahkan cucian ke bak cucian dan pilihlah cara pencucian yang diinginkan.
- 2 Isi dengan air ke tingkat yang diinginkan.
- 3 Membilas

Atur cara pencucian ke "BABY" bukan "HEAVY" jika beban cucian kurang dari 2.4 kg. Sementara buanglah air jika meluber ke luar bak penampungan.

Atur pengatur cucian selama 2 ~ 3 menit.
Ulangi pembilasan sebelum mengeringkan
Lalu bilaslah rendaman beberapa menit lagi.

4 Pengeringan

- 1 Pindahkan cucian ke keranjang pengeringan.



Masukkan bagian yang besar seperti spreï dan handuk pada bagian bawah lalu tekan cucian perlahan

- Jika anda memasukkan bagian yang besar di atas, kecepatan putaran tidak akan penuh, pengeringan tidak mencukupi dan mesin akan bergetar.

- 2 Pengeringan

- Tekan penutup piringan secara perlahan.
- Tutup penutup bagian dalam dan penutup pengeringan.
- Atur pengatur waktu pengeringan yang dianjurkan berikut:


Beban Cucian	Waktu Pengeringan
Pakaian berat seperti jeans	Kira-kira 4 hingga 5 min
Katun (seperti pakaian dalam)	Kira-kira 2 hingga 4 min
Pakaian sintesis	Kira-kira 1 hingga 2 min
Pakaian sintesis (tidak berat)	Kira-kira 1 menit

Waktu yang dianjurkan selama pengeringan

Jika anda mendengar suara berderak selama pengeringan, beban cucian tidak seimbang. Keluarkan kembali cucian dan tekan dengan lembut.

- Jika penutup pengeringan terbuka selama pengeringan, hentikan operasi. Ulangi kembali dan tutup penutupnya.

PANDUAN TINGKAT AIR / PANDUAN BERAT PAKAIAN

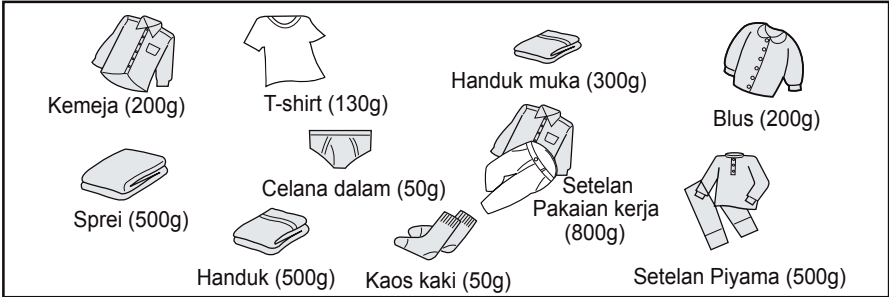

Menggunakan selang pembuangan



Pastikan anda mencabut kabel listriknya sebelum memperhatikan hal sebagai Berikut:

- 1 Gunakan selang pembuangan yang lebih panjang.
Selang pembuangan akan terlipat dan bersentuhan dengan bagian-bagian mekanik lain di bawah mesin sehingga menyebabkan suara yang tidak normal atau terjadi kebocoran.
- 2 Sambungkan selang pembuangan ke lubang pembuangan sehingga air mengalir.
Jika air tidak mengalir lancar, pembuangan air akan lama dan kemungkinan macet.

Ketika menyambungkan selang pembuangan ke saluran pembuangan



Jika selang pembuangan pendek

Gunakan selang yang lebih panjang yang mempunyai diameter 3 cm dan panjang 1.5 m atau lebih

Perawatan

Pastikan anda mencabut kabel listriknya sebelum memperhatikan perawatan berikut ini:

Kain saringan

Lepaskan kain saringan setiap kali anda selesai mencuci.

- 1 Lepaskan kain penyaring
Tarik keluar saringan menggunakan ibu jari anda dan lepaskan bagian bawahnya seperti dalam gambar.
- 2 Lepaskan kain
- 3 Pasang lagi kain saringan
Pertama tempat kan bagian bawah saringan dan kencangkan sampai anda mendengar bunyi klik.

Saringan tambahan

Bersihkan saringan tambahan berikut untuk sekali sebulan.

- 1 Lepaskan saringan tambahan
Tekan penguncinya yang berada di tunjukkan dalam gambar.
- 2 Buang benda-benda asing dari saringan tambahan
- 3 Pasang kembali saringan tambahan
① Masukkan sisi bawah saringan tambahan.
② Kaitkan pengunci pada sisi kiri.
③ Dorong bagian atas saringan



Unit utama

- Bersihkan secara lembut dengan kain yang lembut dan dapat menyerap.
- Jika mesin sangat kotor, gunakan kain yang telah direndam dengan sabun.
- Jangan menyiram air ke permukaan mesin.
- Jangan membersihkan dengan alkohol, bensin, sepertiurs atau tiner.



• Bagaimana saringan bekerja


Mesin cuci ini mengalirkan air dari kran melalui sebuah saringan yang dapat menyaring setiap kotoran atau partikel seperti karat di dalam air. Saringan akan menghambat kotoran air dari hasil pencucian yang membawa kotoran yang melekat dari sabun.

• Bagaimana menggunakan

Saringan tidak disyaratkan untuk beberapa operasi khusus Mudah dan kotoran secara otomatis air keluar dari keran dan dibersihkan oleh saringan sehingga air bersih akan ditampung di dalam bak.

• Membersihkan Saringan

Membersihkan lapisan saringan. (Meskipun hal ini tergantung pada kualitas kran dan jumlah siklus cucian, pada dasarnya pencucian lapisan saringan sekali setiap dua minggu.) Jika saringan kotor, masuknya air di bak juga kotor. Jika terjadi demikian, saringan berarti tersumbat, oleh karena itu lepaskan dan cuci lapisan Saringan.


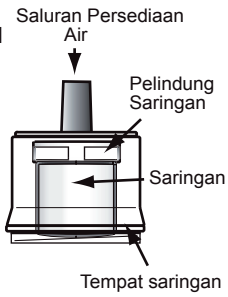


• Bagaimana cara melepaskan

- 1. Longgarkan dan lepaskan tempat saringan.

- 2. Lepaskan dan cuci lapisan saringan

Gunakan sabun dan cucilah dengan menekan (Jangan meremas lapisan saringan. Meremas kain saringan dan bagian sisinya akan menurunkan efek penyaringan.

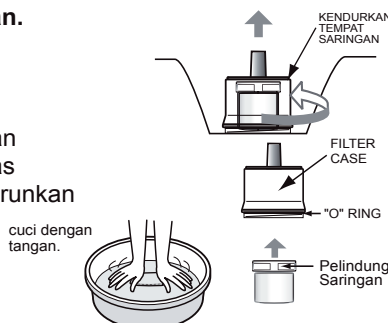

• Bagaimana cara memasang

- 1. Masukkan saringan ke pelindung saringan.

- 2. Posisi pelindung saringan di atas daerah saringan kontrol panel.

- 3. Kencangkan tempat saringan di atas kontrol panel.

Jika tidak, air akan bocor disekitar tempat saringan dan membasahi daerah sekitarnya.

- 4. Mengepaskan kembali penutup saringan.

Pasang penutup saringan bagian bawah hingga terdengar bunyi kunci dari tombol pengunci.

Mengganti saringan

(Meskipun hal ini tergantung pada kualitas kran dan jumlah siklus pencucian, Pada dasarnya penggantian saringan sekali setiap enam bulan.)

Jika kotoran menyatu di dalam lapisan saringan dan tidak dapat dilepaskan, ganti lapisan saringan dengan saringan pengganti. Jika anda kehabisan persediaan lapisan saringan hubungi tempat penjualan untuk memesannya.

Catatan penting

Mesin cuci ini harus selalu dipasang steker tersendiri dengan voltase (220 Volt, 50 Hz, bagian listrik tersendiri)

Penggerak motor pada mesin cuci ini sebenarnya bervoltase 220 volt, tetapi dapat juga dioperasikan normal antara jarak voltase minimal 198 volt sampai maksimum 242 volt.

Ketentuan garansi produk mesin cuci ini tidak dilayani apabila kerusakan mesin cuci ini disebabkan oleh pemakaian voltase yang tidak dianjurkan seperti dijelaskan di atas. Meskipun demikian, jangan pernah mengoperasikan mesin cuci ini antara batas voltase yang dispesifikasikan di atas.

Apabila ada kerusakan pada kabel listrik pada mesin cuci ini, direkomendasikan untuk menghubungi Service Center SHARP untuk dilakukan perbaikan/penggantian.

Pemasangan

Tempat pemasangan

- Jangan meletakkan mesin ini di dalam kamar mandi atau tempat yang terbuka terkena angin dan hujan


Kerusakan, kebakaran atau mesin tidak berfungsi karena anda tidak menginginkan hal tersebut. Jangan terkena matahari secara langsung karena dapat merusak bagian-bagian plastiknya.

- Letakkan dipermukaan yang keras dan rata

Jika mesin diletakkan di atas lantai yang licin, lantai berbatu atau lantai yang kurang kuat, getaran dan suara akan sering terdengar lebih keras dari biasanya.

PERHATIAN:

Sudut kemiringan maksimal harus kurang dari 2°. Mesin cuci harus dipasang demikian agar ketika membuka bagian bawahnya tidak terhalang oleh lantai.

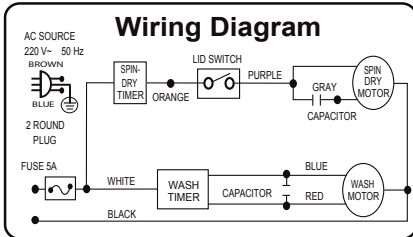

Spesifikasi

MODEL	ES-T97CM-BL
SUMBER LISTRIK	220 V / 50 Hz
KAPASITAS PENCUCIAN/PENGERINGAN	9kg / 5.5kg *(JIS)
KONSUMSI AIR	Level 1-75 / Level 2-65 / Level 3-55
MOTOR PENCUCIAN	225 watts (Power Input)
MOTOR PENGERINGAN	105 watts (Power Input)
DIMENSI EKSTERNAL	W=855 mm, D=495 mm, H=995mm
BERAT (KIRA-KIRA)	22.5 kg

SHARP
SHARP CORPORATION
PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA

Jl. Harapan Raya Lot LL 1&2, Kawasan Industri KIIC
Desa Sirnabaya, Kec. Teluk Jambe Timur,
Karawang - Jawa Barat 41361

Printed in Indonesia
TINS-A236QBRZ